長期間使用しないときの手入れ

長期間使用しない場合、または長期間格納する場合は次の手入れを行ってください。

⚠注意

エンジン停止直後のエンジン本体やマフラなどは非常に熱くなっています。やけどをしないように、各部が十分に冷えてから作業を行ってください。

1．各部を清掃します。
2．エア クリーナを清掃します。(清掃:14頁参照)
3．燃料タンク内の燃料を抜き、キャブレータ内の燃料を抜きます。

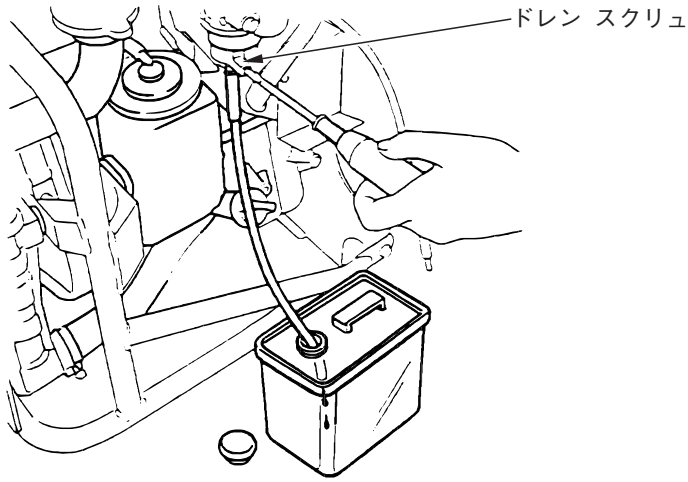

⚠警告

ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすことがあります。
ガソリンを抜くときは
・エンジンを停止してください。
・火気を近づけないでください。
・ガソリンはこぼさないように抜いてください。
万一こぼれたときは、布きれなどで完全にふき取り、火災と環境に注意して処分してください。

取扱いのポイント

ガソリンは自然に劣化しますので、必ず抜いてください。(ガソリンの抜き方は本機側の取扱説明書を参照してください)

5．バッテリを充電します。
6．ビニール等でカバーをし、湿気、ホコリの少ない所に保管してください。

主要諸元

名　　称	GX360 K1
型　　式	GA01
全　　長	515 mm
全　　幅	490 mm
全　　高	530 mm
乾　燥　重　量	45 kg
形　　式	水冷4サイクル2気筒OHC
総　排　気　量	359 cm^3
内　径　×　行　程	58×68mm
定格出力／回転速度	7.5kW(10.2PS)/3,600rpm
最大出力／回転速度	9.56kW(13PS)/3,600rpm
使　用　燃　料	自動車用レギュラーガソリン
エンジンオイル容量	1.4 ℓ
ラジエータ液容量	2.0 ℓ
点　火　方　式	トランジスタ マグネトー点火
始　動　方　式	セルフ スタータ式

※諸元は予告なく変更することがあります。

配線図

10Aチャージ コイル タイプ

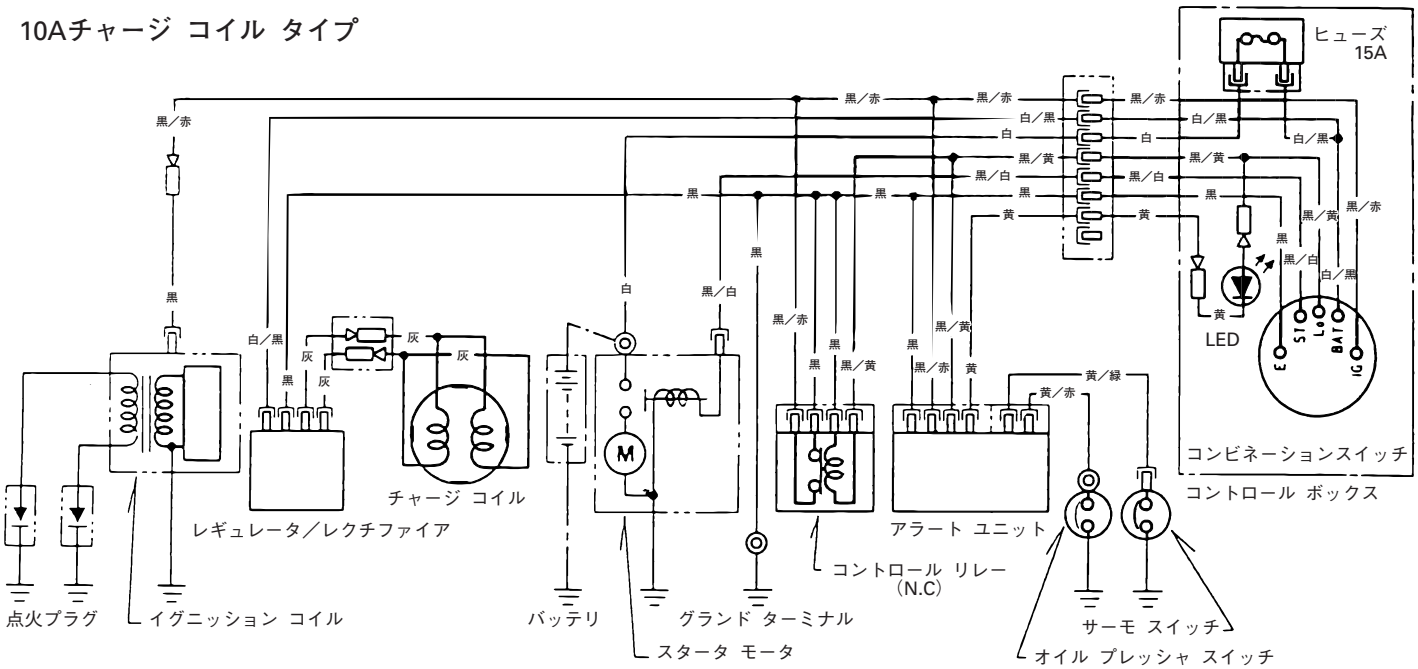

コンビネーション スイッチ接続表

	IG	E	BAT	Lo	ST
OFF	○	○			
ON			○	○	
ST			○	○	○

3Aチャージ コイル タイプ

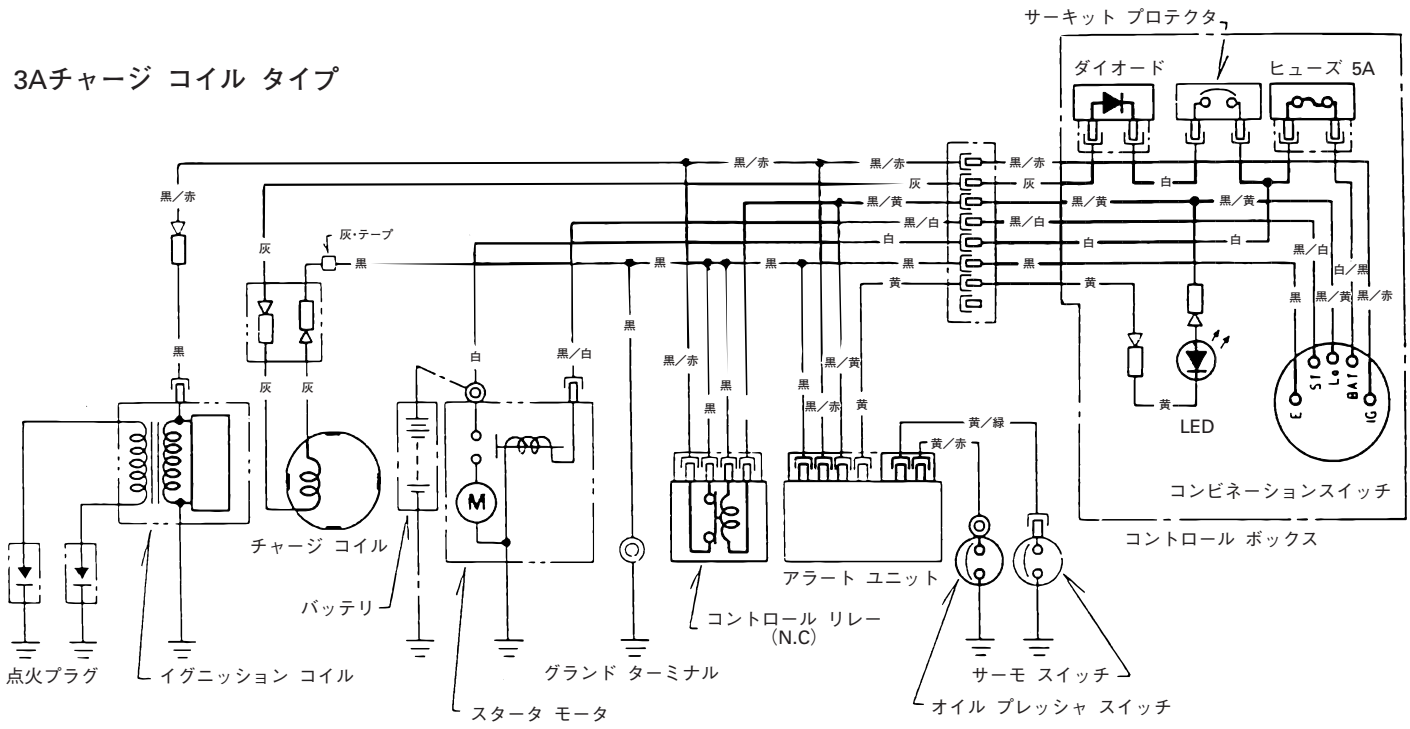

コンビネーション スイッチ接続表

	IG	E	BAT	Lo	ST
OFF	○	○			
ON			○	○	
ST			○	○	○